# MEX-6F
# MANUAL DE INSTRUÇÕES

**MODELO**
MEX-6F

**CARACTERÍSTICAS**
» Tensão de Alimentação 12V.
» Saída NA / NF.
» Conexão por Bornes.
» Led para sinalização.
» Permite ligação em Série.
» Caixa de Proteção.

**DIMENSÕES**
L:20mm x A:46mm x P:19mm

**PESO**
0,015 kg

**FUNCIONAMENTO**
Este produto funciona em conjunto com a central eletrônica. Ao acionar a central ela envia o sinal para acionar o Relé, que faz o acionamento do aparelho conectado, conforme a função selecionada.

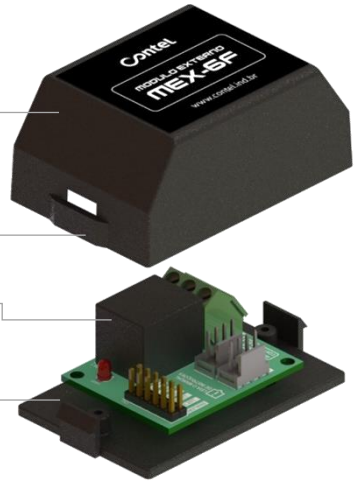


## LAYOUT

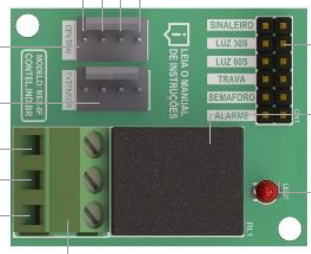

# FUNÇÕES

| FUNÇÃO | COMPORTAMENTO DO RELÉ |
|---|---|
| SINALEIRO | Aciona durante o movimento do motor e retém até que o portão seja completamente fechado. |
| LUZ 30S, LUZ 60S | Aciona após o portão encontrar qualquer fim de curso e retém pelo tempo selecionado. |
| TRAVA | Aciona momento antes do portão iniciar o movimento de abertura, ou fechamento, e retém até encontrar o próximo fim de curso ou pelo tempo máximo 90 segundos. |
| SEMÁFORO | Comanda para Luz Verde (siga) e Luz Vermelha (pare) |
| ALARME | Aciona uma sirene ou setor de alarme caso o portão esteja fechado e o mesmo for arrombado. |

# TIPOS DE LIGAÇÃO

| PARA ACIONAMENTO SIMPLES | PARA ACIONAMENTO DUPLO |
|---|---|
| **IMPORTANTE:** Para acionar dispositivos durante o ciclo do automatizador, use as saídas NA e CM. Para acionar dispositivos enquanto o portão estiver fechado, use as saídas NF e CM. | **IMPORTANTE:** Para acionar dispositivos de duplo status, utilize as saídas NA e NF. |

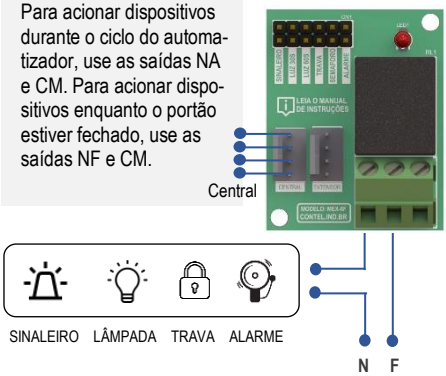


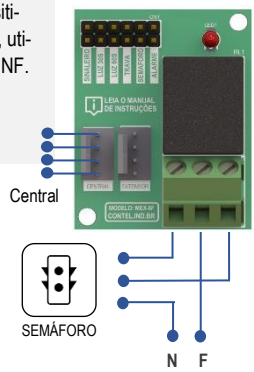


# LIGAÇÃO EM SÉRIE

Este aparelho permite a ligação em série através do conector e “EXTENSÃO”. Com este recurso é possível ligar à central eletrônica o número de acessórios que a alimentação da central permitir. **Consulte o manual da central.**

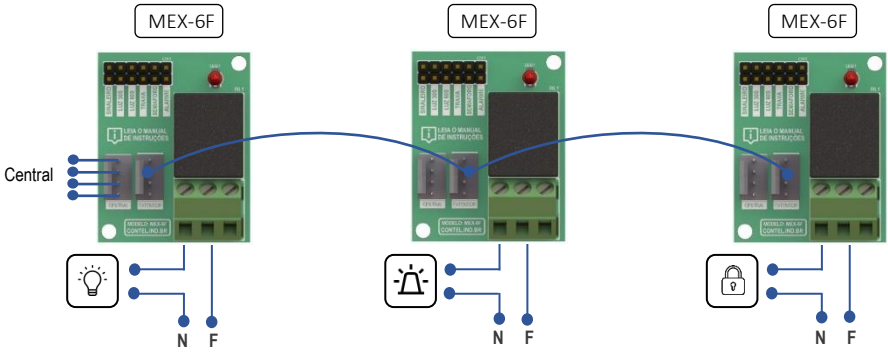

## ⚠ IMPORTANTE

- Para abrir a caixa de proteção utilize uma chave de fenda, forçando sua ponta contra um dos cliques.
- NÃO instale este acessório sem a proteção da caixa plástica fornecida, a fim de evitar choque elétrico e danos no produto.
- NÃO ultrapasse a potência máxima de 600W @ 127V e 1000W @ 220V. (Carga resistiva)
- NÃO execute reparos ou adaptações por sua conta. Procure um técnico especializado, uma vez que falhas durante esta operação podem causar choque elétrico, incêndio, problemas no equipamento ou ferimentos.
- Para ligação em Série, verifique se a central eletrônica fornece alimentação suficiente para a soma dos consumos dos módulos MEX-6F que serão ligados. **Cada módulo consome 30mA.**

# TERMO DE GARANTIA

O equipamento CONTEL, fabricado por MOVPORT INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA, CNPJ 03.959.055/0001-11, foi testado antes da entrega, o que garante a qualidade no produto fornecido. A CONTEL garante este aparelho contra defeitos de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data de aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da CONTEL fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.
Por respeito ao consumidor e por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos CONTEL, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e o transporte. A substituição ou o reparo do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

PERDA DA GARANTIA
Esta garantia perde seu efeito caso o produto:

a) Não seja utilizado para o que se destina;
b) Sofra danos provocados por acidentes;
c) Sofra danos provocados por agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e etc.
d) For instalado em rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação;
e) Sofrer danos por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto;