

# TX CAR

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### CARACTERÍSTICAS

- Memória para 2 Automatizadores;
- Padrão HT 24 bits;
- Alcance aproximado 30m;
- Frequência 433MHz ou 299MHz;
- Tensão e Operação 10-15Vcc;
- Consumo em Standby: 15mA;
- Consumo em Disparo: 25mA;

### DIMENSÕES

L:42mm x A:54mm x P:22mm



### FUNCIONAMENTO CANAL 01

Aciona-se a luz alta do veículo por **1s** e o TX Car transmite o sinal referente ao código cadastrado na memória 01. Neste instante o Led do TX Car liga e apaga uma vez, indicando o acionamento.

### FUNCIONAMENTO CANAL 02

Aciona-se a luz alta do veículo por **3s** e o TX Car transmite o sinal referente ao código cadastrado na memória 02. Neste instante o Led do TX Car liga e apaga duas vezes, indicando o acionamento.

### APLICAÇÃO


Utilizado para acionar Automatizadores de Portão, Alarmes, Sirenes e outros, através de um toque na luz alta do seu automóvel ou motocicleta.

### CONTEÚDO EMBALAGEM

- TX Car V2;
- Caixa de Proteção;
- Chicote de ligação;
- Manual de Instruções;

## INSTALAÇÃO

Faça a ligação dos 3 fios do chicote conforme indicado no esquema abaixo e configure o jumper "Sinal" de acordo com o tipo de sinal provido pelo farol do veículo. Utilize um multímetro ou uma caneta de polaridade para isso.

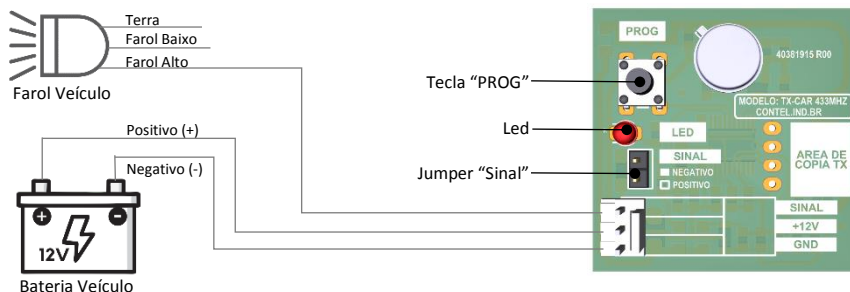

## ⚠️ ATENÇÃO

- **NÃO** instale o TX Car em superfície metálica;
- **NÃO** utilize adesivos e silicone para vedação;
- **NÃO** instale o TX Car em local de calor excessivo;
- **NÃO** instale o TX Car em local de umidade excessiva;
- A fixação deverá ser preferencialmente próxima ao farol e com a abertura voltada para baixo, para evitar a entrada de água;

## CADASTRANDO O TX CAR NA CENTRAL (OPÇÃO 1)

Siga os passos abaixo para realizar o cadastro do TX Car na central eletrônica do Automatizador.

- 1 Coloque a central do automatizador em modo de cadastro e em seguida selecione o canal do TX Car que deseja cadastrar conforme segue:
  - **CANAL 1:** Pressione e solte a tecla PROG por 1x.
  - **CANAL 2:** Pressione e solte a tecla PROG por 2x rapidamente.
- 2 A confirmação do cadastro ocorre pelo Led da Central Eletrônica.
- 3 Realize os passos 1 e 2 para o cadastro do TX Car em uma segunda central eletrônica. **Importante:** Se no passo 1 o cadastro foi feito para o Canal 1, então no passo 3 o cadastro deverá ser para o canal 2.

## CADASTRANDO UM CONTROLE NO TX CAR (OPÇÃO 2)

Uma forma alternativa de cadastro é através do cadastro de um transmissor previamente cadastrado na central diretamente no TX Car.

- 1 Pressione e mantenha a tecla PROG até o led indicar o canal onde será feito o cadastro:
  - **CANAL 1:** Pressione até piscar 1x e solte.
  - **CANAL 2:** Pressione até piscar 2x e solte.
- 2 Aproxime o controle a ser copiado da região de cópia indicada no TX CAR e então pressione a tecla do controle a ser copiada.
- 3 A gravação é confirmada quando o Led do TX Car piscar.

### ATENÇÃO!

Para substituir os códigos existentes deve-se realizar um novo processo de gravação. O TX Car não permite excluir a memória.

## TERMO DE GARANTIA

O equipamento CONTEL, fabricado por MOVPORT INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA, CNPJ 03.959.055/0001-11, foi testado antes da entrega, o que garante a qualidade no produto fornecido. A CONTEL garante este aparelho contra defeitos de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data de aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da CONTEL fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Por respeito ao consumidor e por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos CONTEL, acrescentamos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e o transporte. A substituição ou o reparo do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

### PERDA DA GARANTIA

Esta garantia perde seu efeito caso o produto:

- a) Não seja utilizado para o que se destina;
- b) Sofra danos provocados por acidentes;
- c) Sofra danos provocados por agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e etc.
- d) For instalado em local impróprio ou em desacordo com as instruções de instalação;
- e) Sofrer danos por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto;